

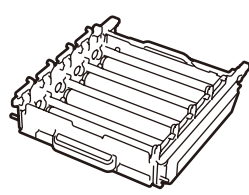


Gerät auspacken und Lieferumfang überprüfen


* Bereits in das Gerät eingesetzt

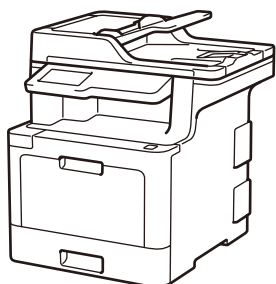


Trommeleinheit*

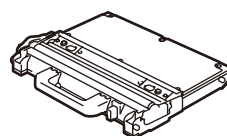


Toner-Abfallbehälter*

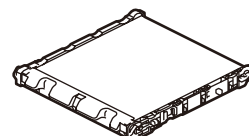

Transfereinheit*

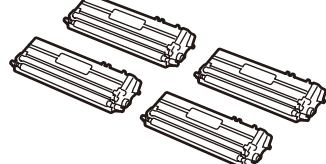

Starter-Tonerpatronen*
(Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb)



Faxanschlusskabel
(Für MFC-Modelle)




Netzwerk-Kabel




Brother-Installations-CD



Installationsanleitung



Produkt-Sicherheitshinweise



Kurzanleitung
(nur für bestimmte Modelle)

HINWEIS:

- Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Die verfügbaren Anschlusschnittstellen variieren abhängig vom Modell.
- Schnittstellenkabel sind nicht enthalten. Kaufen Sie das richtige Schnittstellenkabel, wenn Sie eines benötigen.

USB-Kabel

Wir empfehlen die Verwendung eines USB-2.0-Kabels (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.

Netzwerk-Kabel


Verwenden Sie ein Straight-Through-Kabel der Kategorie 5e (oder höher) mit verdrehtem Adernpaar.

- Die Abbildungen in dieser Installationsanleitung zeigen den MFC-L8900CDW.


Sicherer Netzwerkzugriff

Das Standardkennwort Ihres Geräts ist auf dem Etikett auf der Geräterückseite angegeben (gekennzeichnet mit „Pwd“). Wir empfehlen dringend, das Kennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff zu ändern.


1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und setzen Sie die Gruppe aus Trommeleinheit und Tonerkassette ein

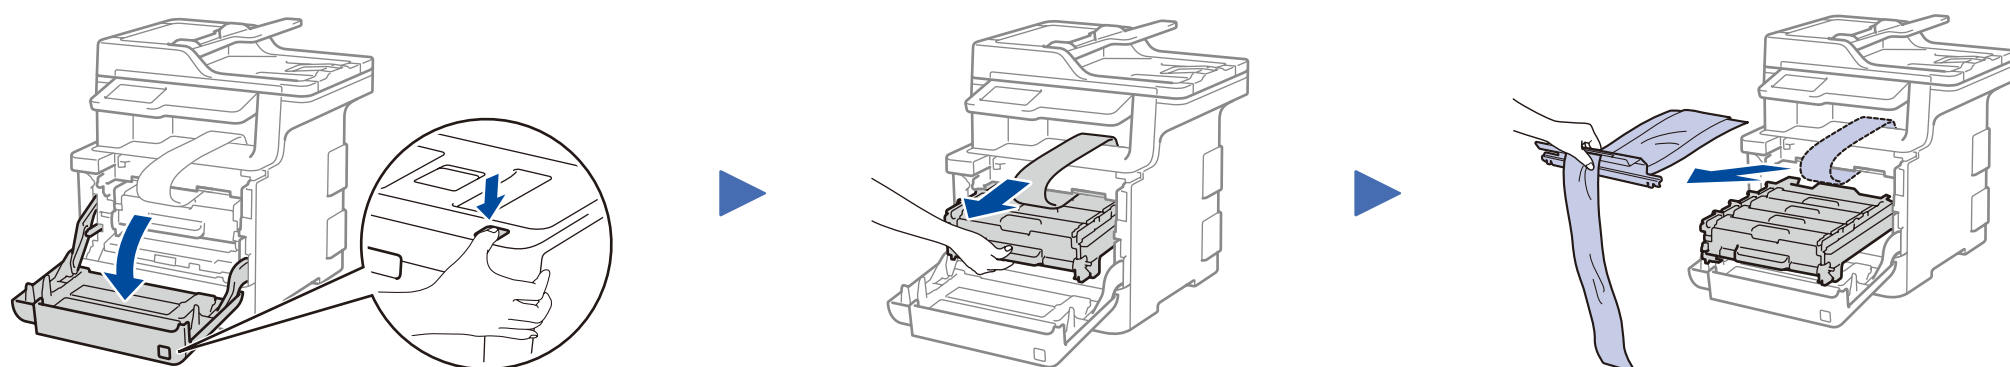

Entfernen Sie das Verpackungsband.

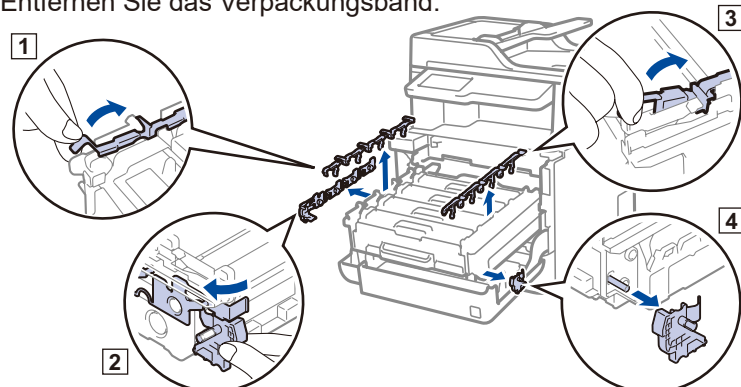


2 Legen Sie Papier in die Papierkassette ein

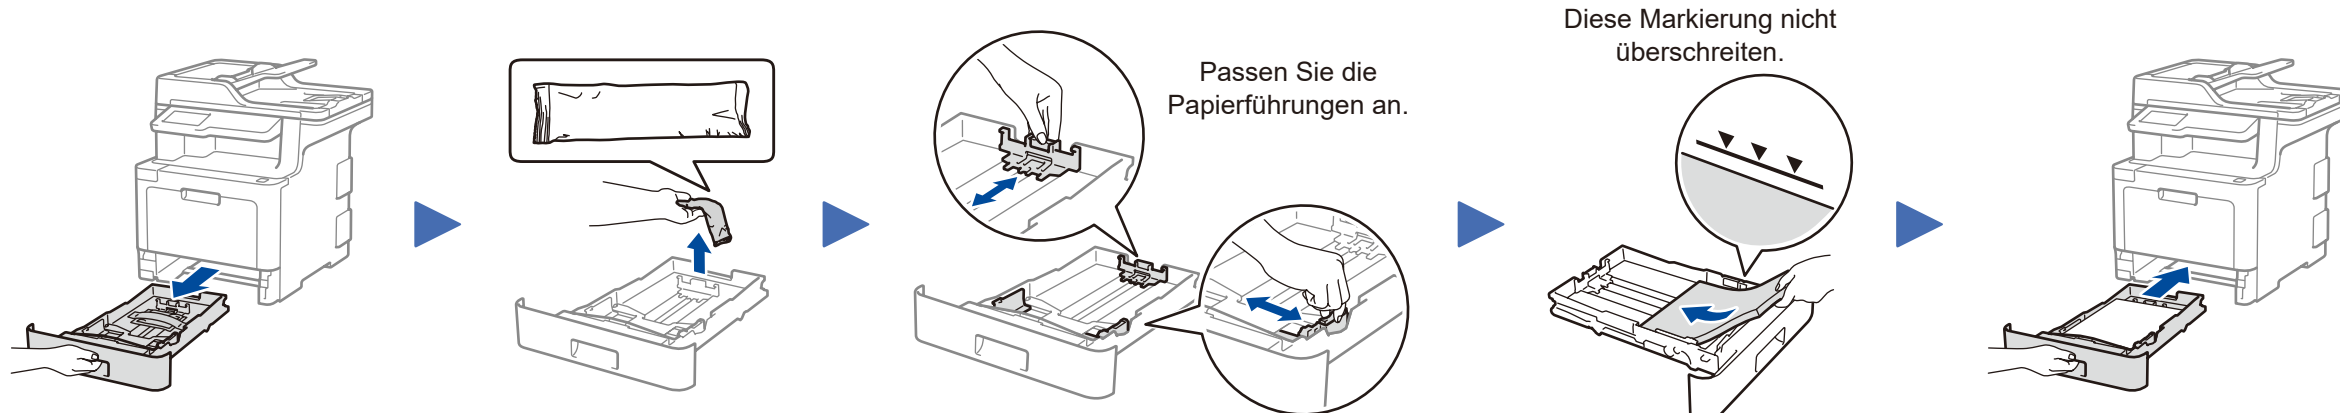

Passen Sie die Papierführungen an.

Diese Markierung nicht überschreiten.

3 Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein

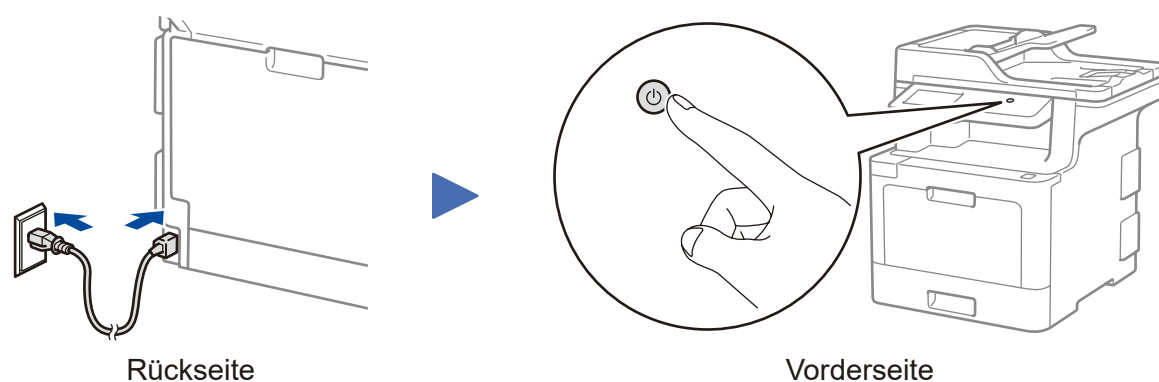

Rückseite

Vorderseite



4 Wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache (nur Ersteinrichtung)

Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, müssen Sie möglicherweise das Land oder die Sprache einstellen (abhängig von Ihrem Gerät). Befolgen Sie bei Bedarf die Anweisungen auf dem Bildschirm.

5 Wählen Sie Ihre Sprache (bei Bedarf) (Nur für bestimmte Modelle)


1. Drücken Sie auf dem Touchscreen des Geräts [Einstellungen] * > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Displaysprache].
2. Drücken Sie auf Ihre Sprache.
3. Drücken Sie .

* Das [Einstellungen]-Menü ist für den DCP-L8410CDW und MFC-L8690CDW.

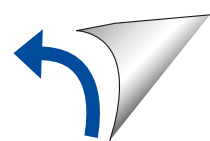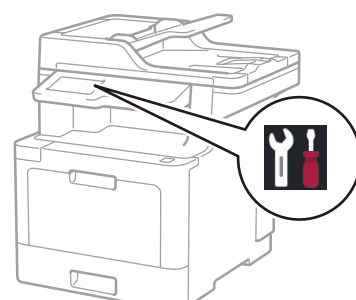


6 Gerät zum Verbinden auswählen

Computer

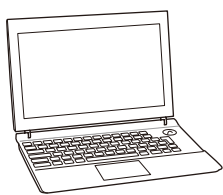


Gehen Sie zu **7** und folgen Sie den Anweisungen.

Mobilgerät

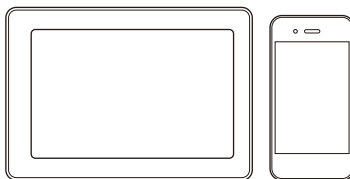

Gehen Sie zu **8** und folgen Sie den Anweisungen.

7 Computer anschließen

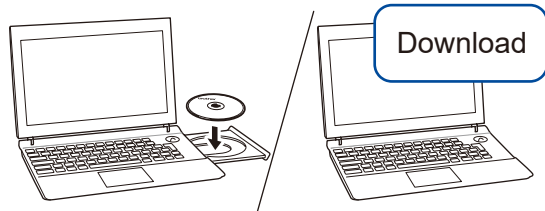

Legen Sie die Installations-CD in das CD/DVD-Laufwerk ein oder laden Sie das Kpl. Treiber & Software Paket herunter unter:

Für Windows®: solutions.brother.com/windows
Für Macintosh: solutions.brother.com/mac

Wenn Sie ein kürzlich veröffentlichtes Betriebssystem auf Ihrem Computer verwenden, können Sie auf den oben angegebenen Websites nach aktualisierten Treiber- und Software-Informationen suchen.

Folgen Sie den Anweisungen und Aufforderungen auf dem Bildschirm.

Für Windows®:
Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch angezeigt wird, gehen Sie zu **Computer (Dieser PC)**. Doppelklicken Sie auf das CD/DVD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

Für Macintosh:
Um alle Treiberfunktionen nutzen zu können, wird empfohlen, beim Hinzufügen eines Druckers den **CUPS-Treiber** auszuwählen.

Fertig

Anschließen nicht möglich? Überprüfen Sie Folgendes:



Wireless-Netzwerk



Verkabeltes Netzwerk



USB-Verbindung

Starten Sie Ihren Wireless Access Point/Router neu (sofern möglich).

Trennen Sie das Kabel.

Starten Sie das Gerät und den Computer neu und fahren Sie mit **7** fort.

Wenn das Problem nicht behoben wurde, fahren Sie mit **8** fort.

Wenn das Problem nicht behoben wurde, lesen Sie die FAQ & Fehlerbehebung unter support.brother.com.

8 Alternatives Wireless-Setup


Suchen Sie die SSID (Netzwerkname) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) am WLAN Access Point/Router und tragen Sie diese in die Tabelle unten ein.

SSID (Netzwerkname)	
Netzwerkschlüssel (Kennwort)	

SSID: XXXXXXXX
Netzwerkschlüssel: XXXX

Falls Sie die Informationen nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder an den Hersteller Ihres Wireless Access Points/Routers.

Drücken Sie **WiFi** > [Setup-Assist.] > [Ja].

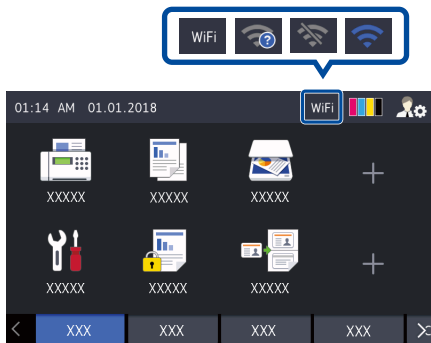

Wählen Sie die SSID (Netzwerkname) für Ihren Access Point/Router aus und geben Sie den Netzwerkschlüssel (Kennwort) ein.

Wenn das Wireless-Setup erfolgreich war, wird auf dem Touchscreen [Verbunden] angezeigt.

Wenn das Setup nicht erfolgreich war, starten Sie Ihr Brother-Gerät und Ihren Wireless Access Point/Router neu, und wiederholen Sie **8**.

Für Computer

Gehen Sie zu **7**, um Software zu installieren.

Für Mobilgeräte

Gehen Sie zu **9**, um Apps zu installieren.

9 Über Ihr Mobilgerät drucken oder scannen

Ihr Mobilgerät muss mit demselben Wireless-Netzwerk wie das Brother-Gerät verbunden sein.

Brother SupportCenter ist eine mobile App, die die neuesten Support-Informationen für Ihr Brother-Produkt anbietet. Sie können sie im App Store oder in Google Play™ herunterladen.



AirPrint ist für Benutzer von Apple-Geräten verfügbar. Sie müssen keine Software herunterladen, um AirPrint zu verwenden. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.

Laden Sie unsere kostenlose Anwendung **Brother iPrint&Scan** von einem Mobile App Store wie App Store, Google Play™ oder Microsoft® Store mit Ihrem Mobilgerät herunter.

Optionale Apps

Mithilfe von verschiedenen Apps können Sie mit Ihrem Mobilgerät drucken oder scannen. Anweisungen hierzu finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.



Zusätzlicher Wireless-Support: solutions.brother.com/wireless-support

FAQs, Tipps zur Problemlösung sowie Software und Handbücher zum Herunterladen finden Sie unter support.brother.com.

© 2018 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.