



D0296M001-00  
GER  
Version 0

# Installationsanleitung



DCP-L5510DW / MFC-L5710DN / MFC-L5715DN / MFC-L5710DW / MFC-L6710DW /  
MFC-L6910DN / MFC-L6915DN / MFC-EX910

Lesen Sie zuerst die *Produkt-Sicherheitshinweise*, lesen Sie dann diese *Installationsanleitung* zur korrekten Installation.  
Nicht alle Modelle sind in allen Ländern erhältlich.



Anweisungen zur Einrichtung als  
Video: [support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)




Die aktuellen Bedienungsanleitungen sind auf der Brother-Support-  
Website verfügbar: [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

DE

IT


## Gerät auspacken und Lieferumfang überprüfen

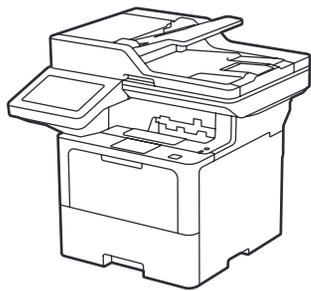

Netz kabel



**USB-Anschlussabdeckung**  
(nicht bei allen Modellen enthalten)



Installationsanleitung




Produkt-Sicherheitshinweise






### HINWEIS:

- Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Die verfügbaren Anschlussstellen variieren abhängig vom Modell. Sie müssen das passende Schnittstellenkabel erwerben, sofern Sie eines benötigen.
  - **USB-Kabel**  
Wir empfehlen die Verwendung eines USB-2.0-Kabels (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.
  - **Netzwerkkabel**  
Verwenden Sie ein Straight-Through Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5 (oder höher).
- Die Bildschirme und Abbildungen in dieser *Installationsanleitung* zeigen das MFC-L6915DN.
- Brother bemüht sich, Abfall zu reduzieren und Rohmaterial sowie die Energie, die zur Produktion erforderlich ist, einzusparen. Hier erfahren Sie mehr über unsere Umweltaarbeit: [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).



## 1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und setzen Sie die Tonerkartusche und Trommeleinheit-Baugruppe wieder ein

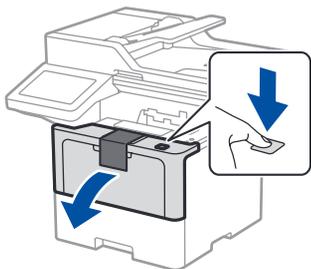



Entsorgen Sie  
das Kieselgel-  
Päckchen.

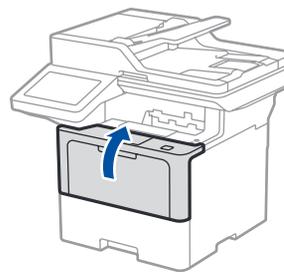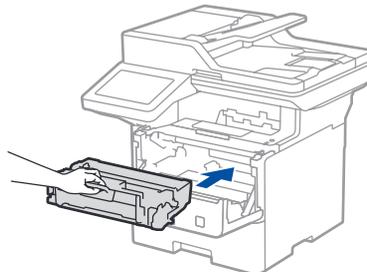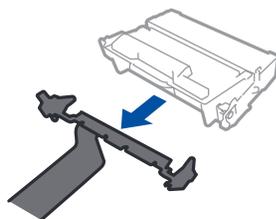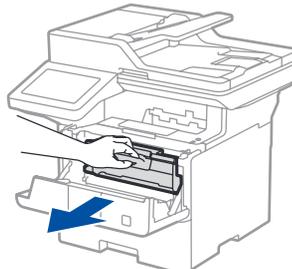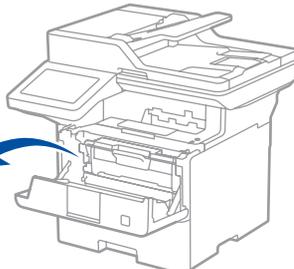


## 2 Legen Sie Papier in die Papierkassette ein

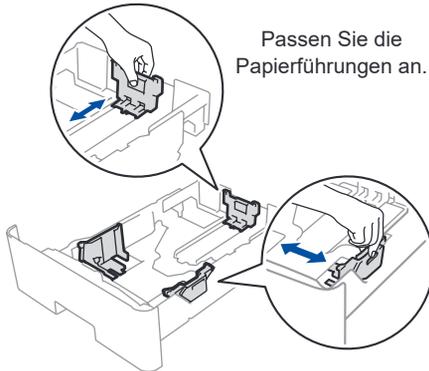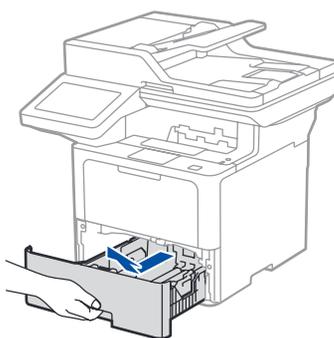

Überschreiten Sie diese  
Markierung nicht.

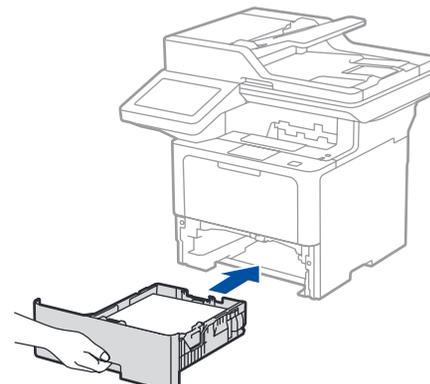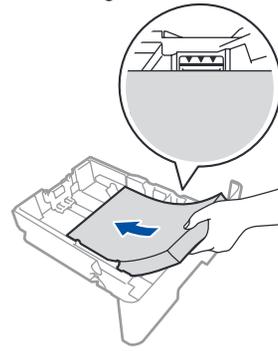


## 3 Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein

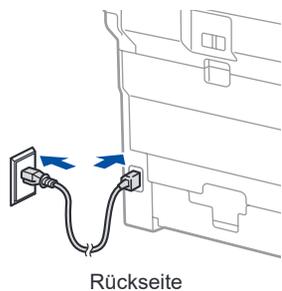

### HINWEIS:

Suchen Sie vor dem Anschließen  
des Netzkabels das Schild mit der  
Seriennummer an der Rückseite  
oder Seite des Geräts. Notieren Sie  
sich diese Nummer für die  
Registrierung und die  
Garantieunterstützung.

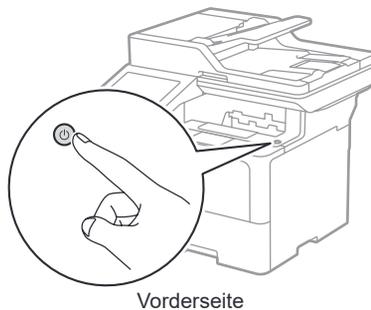

## 4 Wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache (nur Ersteinrichtung)

Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, müssen Sie möglicherweise das Land oder die Sprache einstellen (abhängig von Ihrem Gerät). Befolgen Sie bei Bedarf die Anweisungen auf dem Bildschirm.

## 5 Wählen Sie Ihre Sprache (bei Bedarf)


1. Drücken Sie auf dem Touchscreen des Gerätes [Einstell.]\* > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Displaysprache].
2. Drücken Sie Ihre Sprache.
3. Drücken Sie .



\* Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, beginnen Sie mit [Alle Einstell.].

## 6 Anschließen des Telefonleitungskabels (für MFC-Modelle)

Wenn Sie nicht vorhaben, die Faxfunktion dieses Geräts zu verwenden, fahren Sie mit Schritt **7** fort.

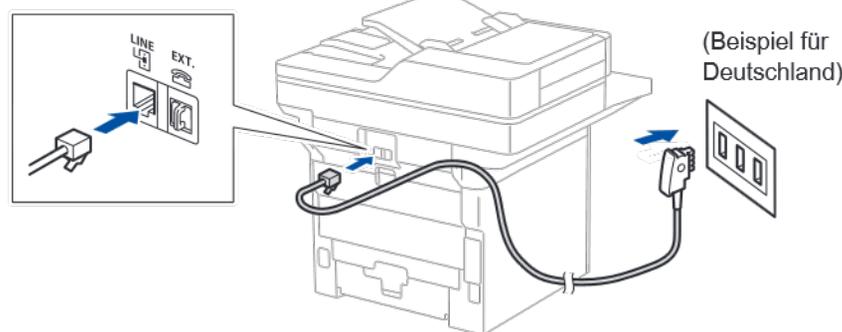


(Für Europa)  
Wenn Sie es benötigen, senden wir Ihnen kostenlos ein Brother-Originalkabel zu. Besuchen Sie [www.brother.eu](http://www.brother.eu), um uns zu kontaktieren.

## 7 Verbinden Sie den Computer oder das Mobilgerät mit Ihrem Gerät

Befolgen Sie diese Schritte, um die Einrichtung mit einer der Anschlussarten abzuschließen, die für das Gerät verfügbar sind.

Besuchen Sie [setup.brother.com](http://setup.brother.com), um Brother-Software herunterzuladen und zu installieren.

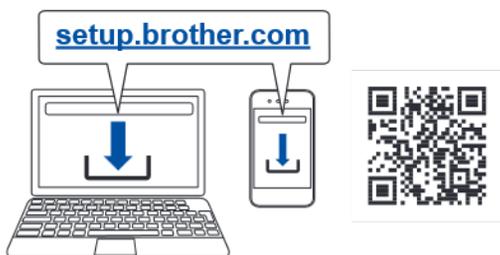

Folgen Sie den Anweisungen und Aufforderungen auf dem Bildschirm.

### Einrichtung abgeschlossen


Sie können nun mit Ihrem Gerät drucken und scannen.

Die neueste Firmware finden Sie unter [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

### Wichtiger Hinweis zur Netzwerksicherheit:

Das Standardkennwort zur Verwaltung der Geräteeinstellungen befinden sich an der Rückseite des Geräts und ist mit „Pw“ gekennzeichnet. Wir empfehlen, das Standardkennwort umgehend zu ändern, um das Gerät vor unautorisiertem Zugriff zu schützen.

### Anschließen nicht möglich? Überprüfen Sie Folgendes:

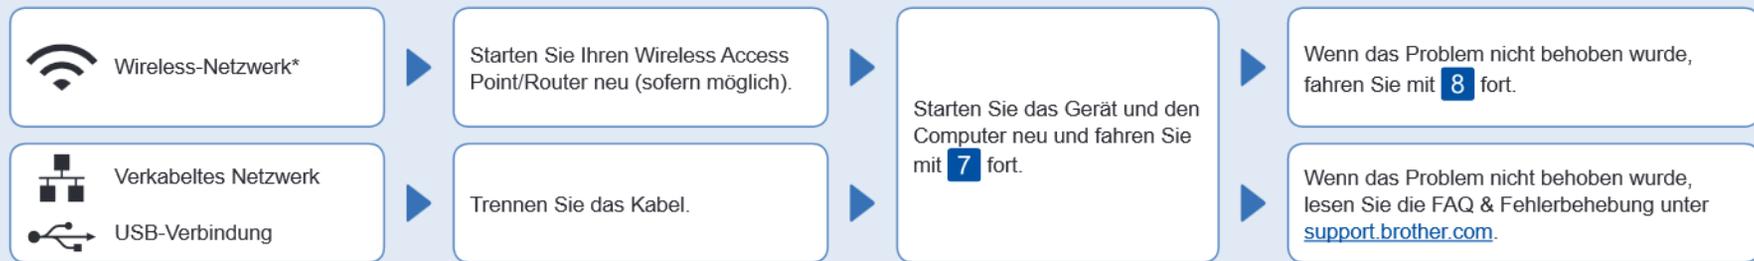


\* Bei bestimmten Modellen kann die drahtlose Netzwerkverbindung nur verwendet werden, wenn das optionale WLAN-Modul installiert ist.

## 8 Manuelle drahtlose Einrichtung (drahtlose Modelle)

Wenn die drahtlose Einrichtung nicht erfolgreich ist, versuchen Sie, die Verbindung manuell einzurichten. Bei bestimmten Modellen kann die drahtlose Netzwerkverbindung nur verwendet werden, wenn das optionale WLAN-Modul installiert ist.

Suchen Sie die SSID (Netzwerkname) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) am drahtlosen Zugangspunkt/Router und tragen Sie diese in die Tabelle unten ein.

SSID (Netzwerkname)	
Netzwerkschlüssel (Kennwort)	

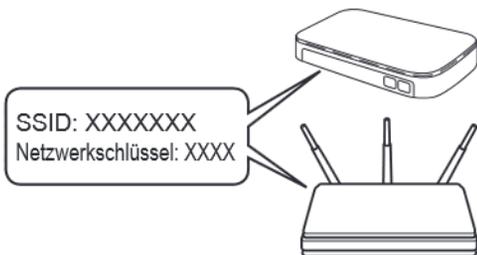

Drücken Sie > [Wi-Fi-Netzwerk suchen]. Befolgen Sie die Anweisungen im Display.



Wählen Sie die SSID (Netzwerkname) für Ihren Access Point/Router aus und geben Sie den Netzwerkschlüssel (Kennwort) ein.

Wenn das Wireless-Setup erfolgreich war, wird auf dem touchscreen [Verbunden] angezeigt.

Gehen Sie zu **7**, um Software zu installieren.

Falls Sie die Informationen nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder an den Hersteller Ihres Wireless Access Points/Routers.

Wenn das Setup nicht erfolgreich war, starten Sie Ihr Brother-Gerät und Ihren drahtlosen Zugangspunkt/Router neu, und wiederholen Sie **8**. Wenn der Vorgang immer noch nicht erfolgreich war, besuchen Sie [support.brother.com](http://support.brother.com).